


2. Ühendage termostaat vastavalt ühendusskeemile.

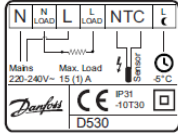

Ühendades välise taimeriga klemmi külge (ja kasutades näiteks sama faasi nagu toitevõrgus), saab termostaadi seada vähendama temperatuuri teatud perioodidel 5 °C võrra.

Küttekaabli varjestus tuleb ühendada toitekaabli maandusega, kasutades selleks eraldi ühendusklemmi.

Märkus: Paigaldage pórandaandur pórandasse alati anduritorus.