



Kasettikoot, reunat ja vakiorei'itykset



S-reuna (suora)


B-reuna (viistetty)

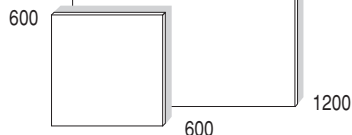


Esim.



Sileä pinta

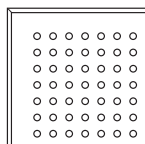

Rei'itys D
Ø 2,5 mm, 16 %, akust. huopa

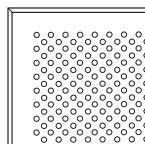

Rei'itys E
Ø 1,8 mm, 21 %, akust. huopa

INLOOK®

Kasettikatot

Clip-in-kasettikatot

Teräksinen kasettikattojärjestelmä

Sileät tai rei'itetyt, sinkitystä teräksestä valmis-tetut kasetit alaslaskettuihin metallikattoihin. Kasettikatot soveltuvat erityisesti kauppakeskus-, tavaratalo- ja suurliiketoiloihin, virastoihin ja hoitolaitoksiin.

Tuoteno	Koko	Rei'itys ja reuna ³⁾	Kann.	Toim.	Yks.
	Lev.	Pit.	järj.		

Vakiovalkoiset Clip In kasetit

600	600	sileä B/B	Piilok.
600	600	sileä S/S	Piilok.
600	600	D-rei'itetty S/S tai B/B	Piilok.
600	600	E-rei'itetty S/S	Piilok.
600	1200	sileä S/S, B/B	Piilok.
600	1200	D-rei'itetty S/S tai B/B	Piilok.
600	1200	E-rei'itetty S/S tai B/B	Piilok.

Vakiovalkoiset Clip In Access kasetit ¹⁾

600	600	sileä B/B	Piilok.
600	600	D-rei'itetty B/B	Piilok.
600	600	E-rei'itetty B/B	Piilok.

Tuotteiden väri



Valkoiset kasetit

Perusväri on valkoinen polyesteripulverimaali. Muita RAL- ja NCS-sävyjä toimitetaan tilauksesta.

Muita kokoja



Esim.	500	x	500
	600	x	300
	750	x	750
	1200	x	300
	1500	x	300

Clip-in-rakenne

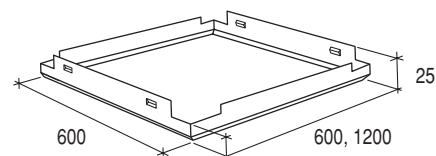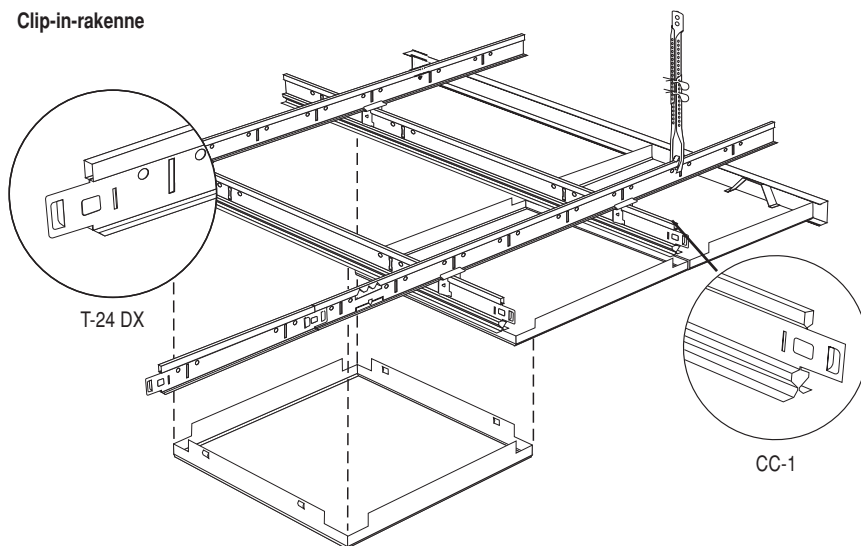

Avattaessa kokonaan irroitettava kasetti.

Clip-in-Access-rakenne

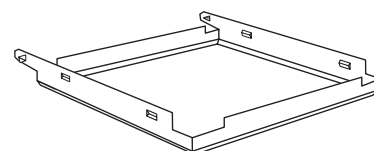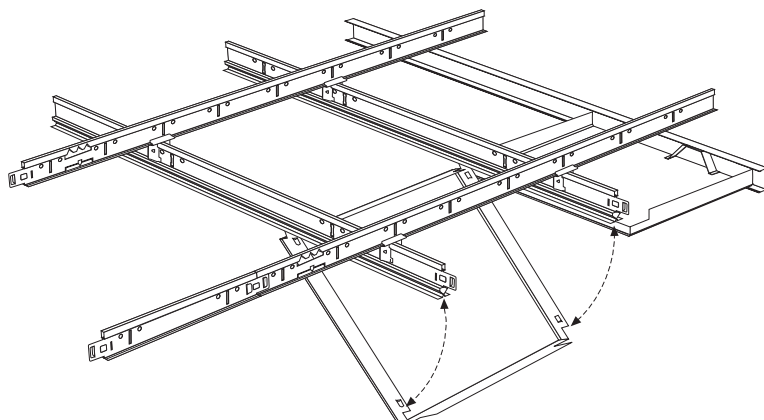


Avattaessa riippumaan jäävä Access-saranakasetti.


Kasettikatot

Clip-in-kasettikatot


Clip-in-kasettikatto avataan irrottamalla kasetit avaustyökalua käyttäen yksitellen kokonaan. Ripustuskielekkeillä varustetut kasetit avataan vain yhdeltä sivultaan ja lasketaan riippumaan, jolloin ne voidaan siirtää kiskoja pitkin sivuun avauskohdalta.

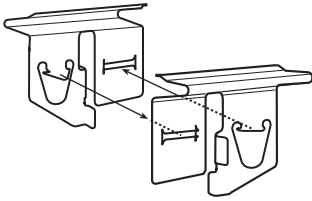


Puristuskisko CC-1 lukitaan T-24 DX-listaan kahdella samanlaisella, vastakkain lukkiutuvalla risteyskappaleella.

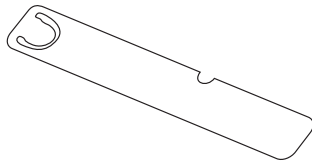

Avaustyökalu AT925X

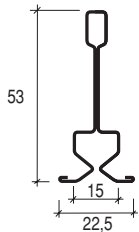

Puristuskisko CC-1

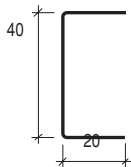


U-lista CC-2




Seinäjousi CC-4


Kasettikaton avaaminen

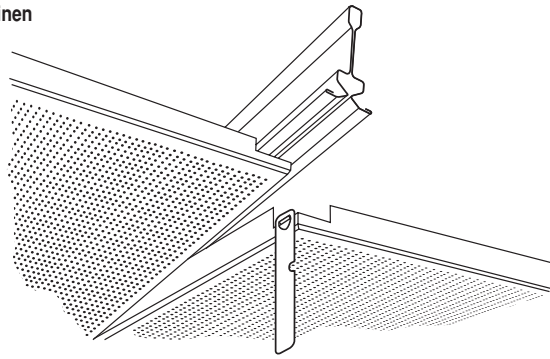


Clip-in-kasettikatto avataan työntämällä avaustyökalu kasetin kulmaan lovetulle kohdalle ja vetämällä kasetti irti puristinkiskoista.

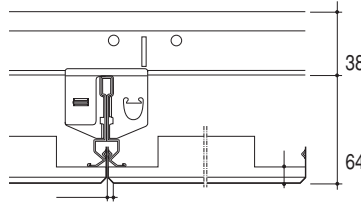


Kasetit lukkiutuvat puristinkiskoihin vastakkaisilla sivuilla olevilla neljällä lukitusnystyrällä.

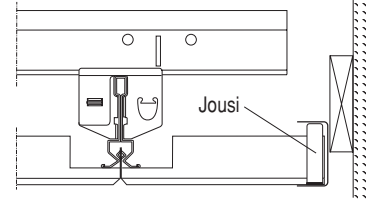

U-lista-seinäliittymä varjouralla.

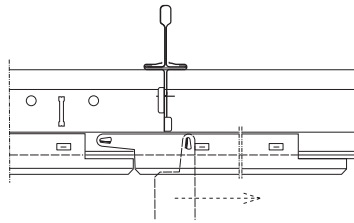

Ripustuskielekkeillä varustetut, avatut, riippumaan jäävät kasetit voidaan liu'uttaa kannatinkiskoa pitkin sivuun huoltotöitä varten.

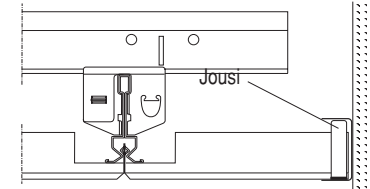

Seinään liittyvät kasetit lukitaan U-listan sisään asetetuilla jousilla.

Asennusosat

Tuotenro	Nimi Lisätieto	Pakkaus kpl	jm
CC-1	Clip In puristuskisko, pit. 3600 Aine 0,5 mm teräs	15	54,0
CC-2	U-Reunalista, pit. 3050 Aine 0,5 mm teräs, väri 001 Global white	32	97,60
CC-3	Clip In risteyspala CC-1 puristuskiskon ja T-24 DX kannatuskiskon yhdistämiseen, 2 kpl/risteys	100	
CC-4	Puristusjousi Käytetään yhdessä U-reuna- listan kanssa (2 kpl/kasetti).	500	
CC-5	Clip-In-avaustyökalu Käytetään kasettien avaamiseen		